FÉDÉRATION BELGE FRANCOPHONE DE DISQUE VOLANT

MANUEL D'UTILISATION

DES CAMÉRAS VEO

TABLE DES MATIÈRES

1. Matériel....2
a. La caméra....2
b. Le trépied....2
2. Télécharger l'application....3
3. Allumer la Veo....3
4. Enregistrer une vidéo....4
a. Lancer l'enregistrement....4
b. Arrêter l'enregistrement....4
5. Téléchargement des vidéos....4
6. Préparer l'enregistrement....6
a. Mise en place de la caméra....6
b. Mise en place du trépied....6
7. Voyants de la caméra....8
a. État de la caméra....8
b. État de la batterie....9
8. Une question ?....9

1. Matériel

a. *La caméra*

Dans la boite, se trouvent :

- 1x Caméra Veo 3.
- 1x Chargeur et Câble USB
- 4x Adaptateurs d'alimentation
- 1x Pochette pour les accessoires
- 1x Chiffon pour l'objectif

b. *Le trépied*

Dans le sac de rangement, se trouvent :

- 1x Trépied
- 3x Kits de tendeurs contre le vent
- 3x Piquets en métal
- 3x Piquets de stabilisation
- 3x Sacs de leste
- 1x Guide d'utilisation

Le trépied, une fois replié, mesure 161 cm de hauteur et pèse 7,1 kg.

2. Télécharger l'application

Sur l'appareil mobile

1. Télécharger l'application « VeoCamera » sur l'AppStore, PlayStore,...
2. Créer son compte Veo et rejoindre l'équipe avec le lien donné au préalable
3. Se connecter avec le compte enregistrer

3. Allumer la Veo

1 Appuyer sur le bouton d'alimentation pendant 1 seconde pour mettre la caméra sous tension

Attendre que le premier voyant d'état cesse de clignoter et soit fixe, la caméra sera alors prête à se connecter.

Sur l'appareil mobile

2

a. Vérifier que le Bluetooth est activé
b. Ouvrir l'application « VeoCamera » et connecte-toi avec tes identifiants.
c. Si c'est la toute première fois que tu te connectes à une caméra, l'application t'indiquera les caméras trouvées à proximité. Si tu t'es déjà connecté.e, les caméras sauvegardées apparaissent automatiquement.
d. Sélectionner la Veo (« FBFDV CAM1 », « FBFDV CAM2 » ou « FBFDV CAM3 ») lorsqu'elle apparaît dans l'application. Sélectionne la bonne si plusieurs caméras sont disponibles en fonction du numéro d'identification.

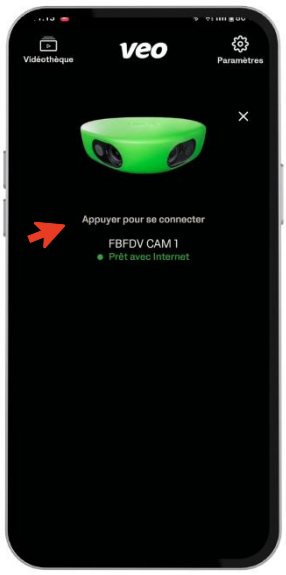

L'appareil mobile est maintenant connecté à la Veo par Bluetooth. À ce stade, il est possible de :

- Accéder aux paramètres de la caméra (temps d'enregistrement restant, infos sur la caméra, infos sur la connexion internet)
- Lancer l'enregistrement

4. Enregistrer une vidéo

a. *Lancer l'enregistrement*

Une fois connecté à la caméra, lancer l'enregistrement en appuyant sur Enregistrer. Pour lancer un enregistrement et activer la prévisualisation afin d'être sûr de la position de la caméra, il est nécessaire de se connecter à internet.

Il est nécessaire de laisser l'appareil mobile à proximité de la caméra lorsque la caméra enregistre.

b. *Arrêter l'enregistrement*

1. Pour arrêter l'enregistrement, appuie sur le bouton « Arrêter l'enregistrement ».

2. Ajouter ensuite les informations à propose du match :
   - Modifier l'onglet « Ce que vous avez joué » : Choisi le type de terrain (en salle ; en extérieur (full 11c.11).
   - **Ne pas** modifier l'onglet « Qui a joué »
   - Ajouter le nom de l'enregistrement (Ex : BUMIC24-25 EquipeA Vs Equipe B)

Le fichier sera stocké sur la caméra jusqu'à ce que tu le télécharges dans le Veo Editor.

L'autonomie de la batterie est de 5 heures.

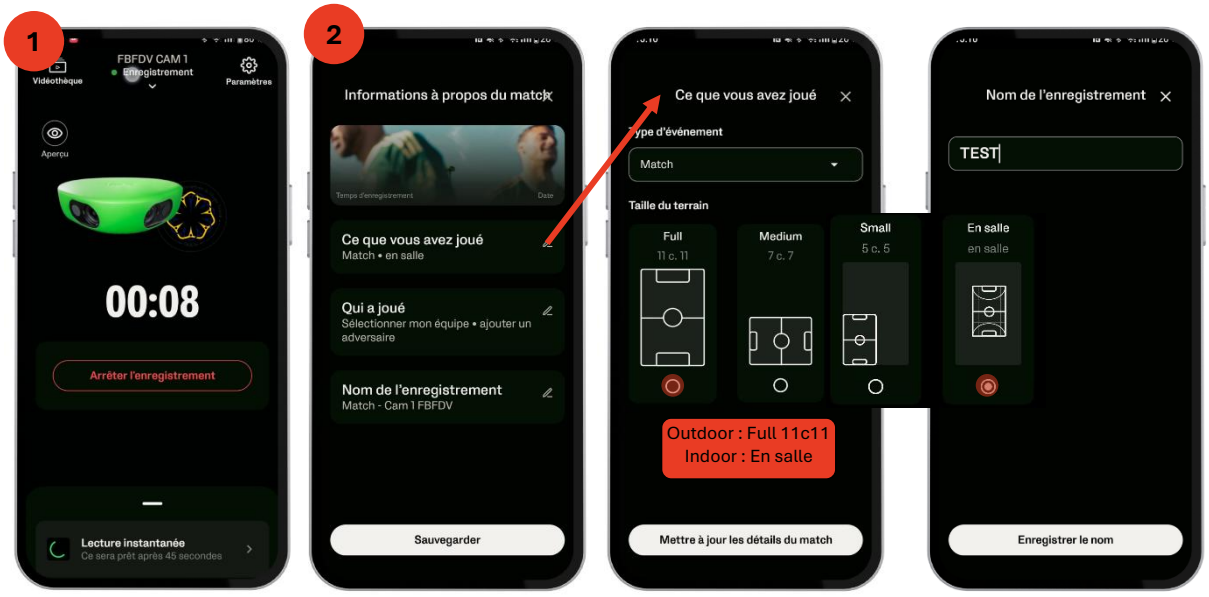

5. Téléchargement des vidéos

Pour que le téléchargement des vidéos commence, il faut que l'appareil mobile soit connecté à internet et à la caméra.

La Caméra Veo commencera automatiquement à télécharger les enregistrements stockés dès qu'elle sera connectée à Internet.

Pour connecter la caméra au wifi :

- Aller dans les paramètres > Connexion > Choisi ton réseau wi-fi

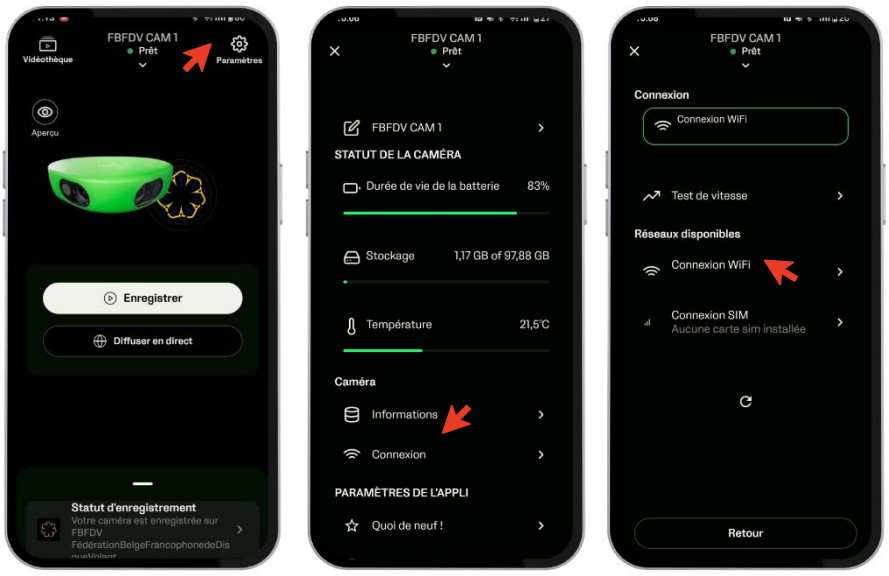

L'onglet vidéothèque, situé en haut à gauche, permet de voir les vidéos enregistrées par la caméra et l'état d'avancement du téléchargement des vidéos.

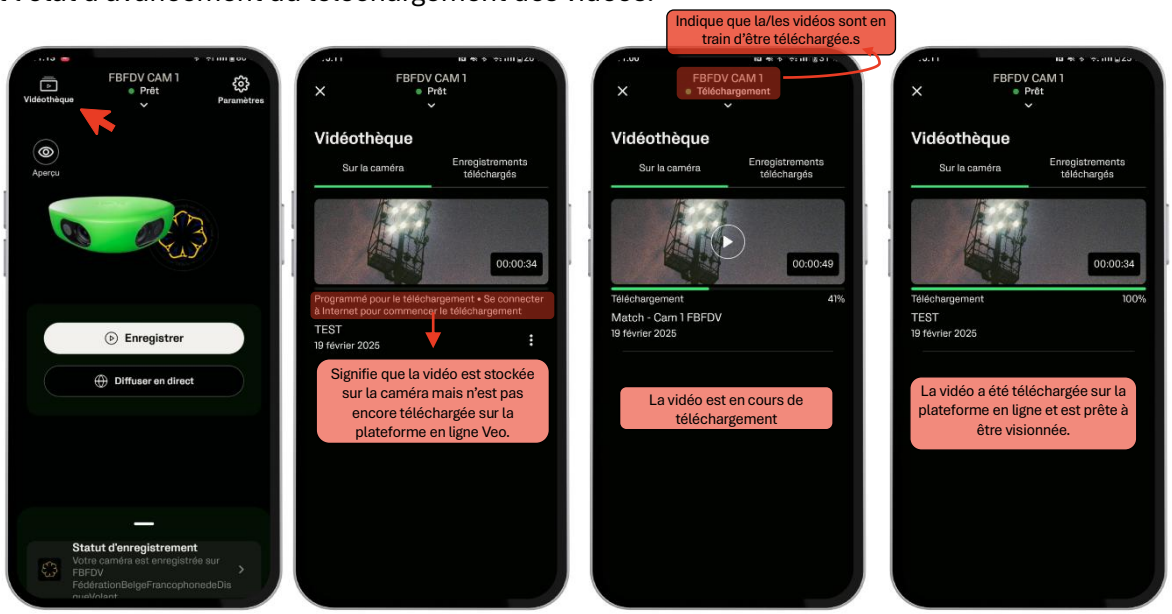

Il suffit de se connecter à un Wi-Fi une seule fois, puis il sera sauvegardé et mémorisé par la caméra.

Selon la qualité de la connexion Wi-Fi, le téléchargement des vidéos peut durer de quelques minutes à plusieurs heures. Il est donc recommandé de lancer le téléchargement lorsque la connexion est stable et rapide.

NB : La caméra doit rester allumée tout le long du téléchargement de la/des vidéo.s.

La FBFDV aura accès aux vidéos que vous aurez enregistrées et s'engage à vous les envoyer dans les plus brefs délais.

6. Préparer l'enregistrement

Avant d'enregistrer, vérifier que :

- La caméra est chargée
- Les lentilles sont propres et exemptes de poussière, d'empreintes digitales, de taches, ...

a. Mise en place de la caméra

- Eviter les lumières qui pointent directement dans les lentilles, s'assurer que le soleil ou les lumières sont derrière la caméra lors de la mise en place
- Placer le trépied à 3-5 mètres du bord du terrain et aligne le trépied avec le centre du terrain
- Fixer la Caméra au trépied.
  - Fixer la caméra au trépied en orientant le levier de la monture vers l'arrière de la caméra
  - Pour que la caméra soit bien serrée et pour éviter les tremblements lors des enregistrements les jours de vents, il est conseillé de resserrer la poignée, en poussant sur la petite poignée après avoir monté la caméra
- Mettre la caméra en marche et lève le trépied à la hauteur nécessaire pour que tout le terrain soit visible
- Appuyer sur le bouton d'enregistrement.
- Une fois le match terminé, ne pas oublier d'arrêter l'enregistrement. Pour enregistrer plusieurs matchs, il est préférable de lancer un nouvel enregistrement pour chaque nouveau match.

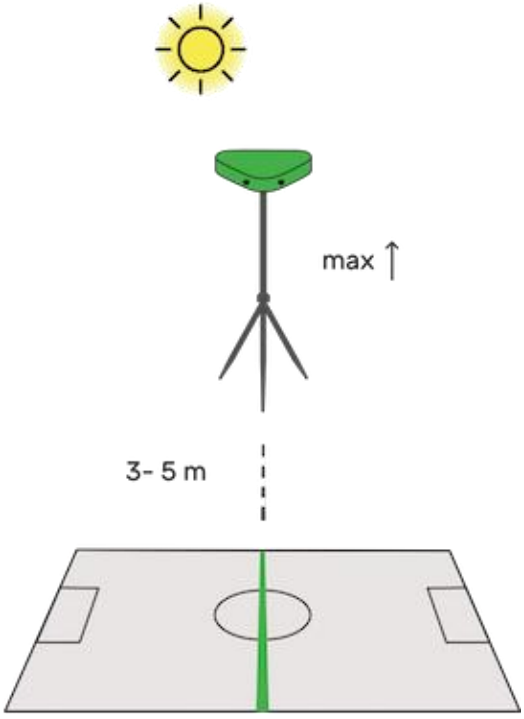

b. Mise en place du trépied

Ouvrir la base :

1. Desserrer le bouton de verrouillage central du support supérieur
2. Maintenir l'une des jambes du trépied contre le sol. Pendant ce temps, tenir les deux autres pieds du trépied et écarte-les à un angle supérieur à 30 degrés.

3. Appuyer sur le support supérieur jusqu'à ce que la jambière soit parallèle au sol, pour atteindre une stabilité maximale. Tourner ensuite le bouton de verrouillage fermement.

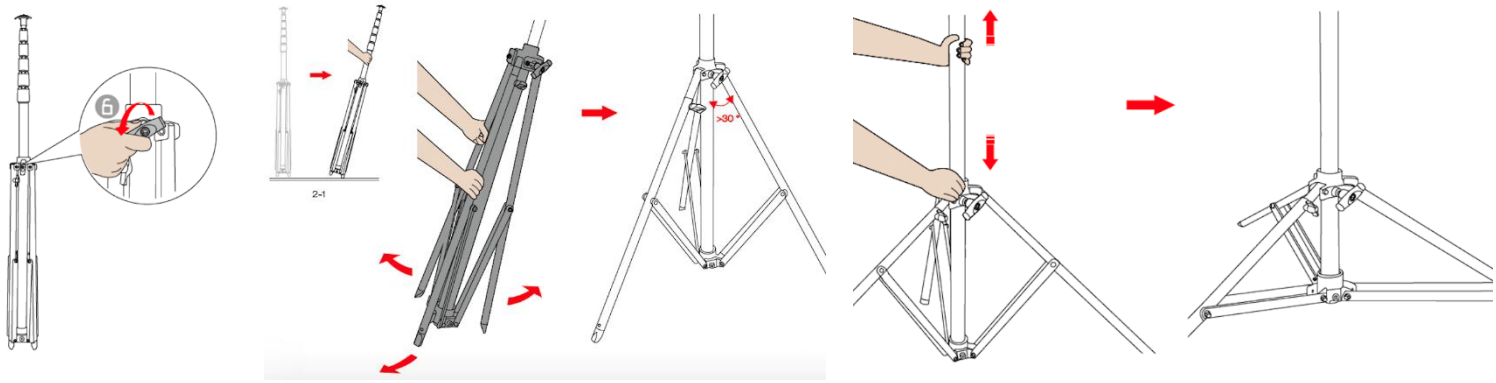

Régler la hauteur :

1. Tourner les poignées de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller la colonne centrale
2. Ajuster la colonne centrale à la hauteur idéale.
3. Tourner les poignées de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre pour bloquer la colonne centrale.

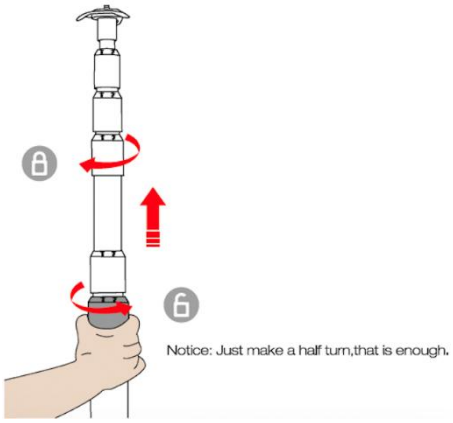

Utiliser le pied de mise à niveau (si nécessaire) :

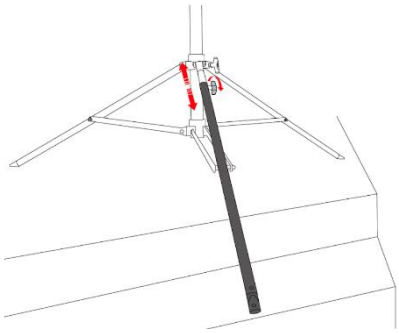

1. Desserrer le bouton de verrouillage du nivellement sur le pied.
2. Déployer le tube de la jambe jusqu'à ce que le support soit en position verticale.
3. Serrer le bouton de verrouillage du nivellement, assurez-vous que le sol est nivelé.

En cas de vent fort :

1. Visser profondément la cheville stabilisatrice dans le sol à travers le trou métallique de chacun des pieds.
2. Accrocher les tendeurs à la plaque triangulaire,
3. Ensuite accrocher l'autre extrémité des tendeurs à la cheville métallique. Place les piquets dans le sol et tend le câble.
4. Placer le sac de sable sur une jambière pour augment la stabilité

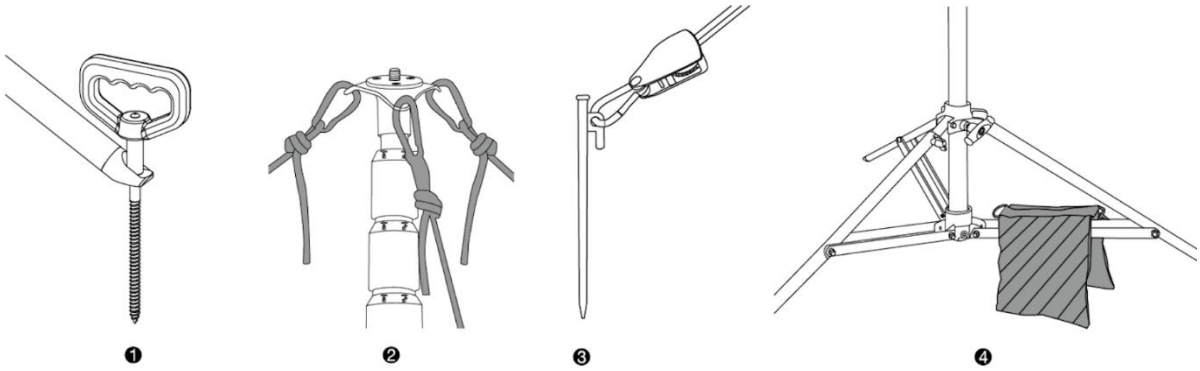

Vidéo explicative du montage du trépied : https://youtu.be/LmgrqJcbovA

7. Voyants de la caméra

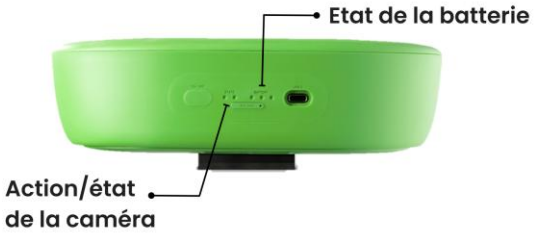

a. *État de la caméra*

Démarrage - Tous les voyants clignotent successivement, les uns après les autres

La caméra est en train de s'allumer ou de s'éteindre. Attends que les voyants soient fixes, la caméra est alors prête.

Prête pour la saisie – Tous les voyants sont allumés

La caméra est prête. Ouvre l'appli Veo Caméra pour faire de la diffusion en direct ou des enregistrements.

Busy - Les voyants « STATE (état) » clignotent

La caméra est en train d'enregistrer, de diffuser en direct, de télécharger ou de mettre à jour.

Erreur - Tous les voyants clignotent simultanément

La caméra n'a pas démarré correctement, et elle rencontre une erreur. Redémarre ta Veo Cam 3 en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 15 secondes.

Indication de batterie déchargée – un voyant « Batterie » clignote

La caméra est complètement déchargée et n'a plus assez de batterie pour s'allumer. Brancher la caméra pour la recharger et laisser-la pendant un certain temps. Réessayer plus tard.

b. *État de la batterie*

Trois lumières solides	67-100% de niveau de batterie
Deux lumières solides	33 - 67% de niveau de batterie
Une lumière solide	8 - 33% de niveau de batterie
Une lumière clignote rapidement	0 - 8% niveau de la batterie
Trois lumières solides	Chargement de 97 à 100
Deux lumières fixes, une lumière pulsée	67 - 97 % Chargement
Une lumière fixe, une lumière pulsée	33 - 67 % Chargement
Une lumière qui pulse	0 - 33 % Chargement

Plus d'informations sur : https://support.veo.co/hc/fr/articles/21862549457297-Les-voyants-de-Veo-Cam-3#h_01HCCXM3JBRHA6VAA55E7CG5FX

8. Une question ?

Une question ? N'hésitez pas à consulter le site de support https://support.veo.co/hc/fr.

Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, vous pouvez contacter Sibylle Menu :

- Par mail : sibylle.menu@fbfdv.be
- Par téléphone (pas pendant le weekend) : +32475974323